該当モデル: HLA-20/35/50

有限会社サニーテクノ 〒657-0037 神戸市灘区備後町5丁目3番1-311 Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133

(安全上の警告)


- ・ランプの点灯中や消灯直後は、熱いため絶対にふれないでください。 ⇒ヤケドの原因となることがあります。
- ・ランプを紙や布等の燃えやすいものに近づけたり、おおったりしないでください。 ⇒火災の原因となることがあります。
- ・ランプの交換及び清掃のときは、必ず電源を切ってください。
 - ⇒感電の原因となることがあります。
 - ⇒ハロゲンランプ交換要領図参照ください。

(安全上の注意)

- ・ランプをぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。⇒破損の原因となることがあります。
- ・防滴構造ですが、取付角度は下向き45度以上で使用しないでください。 ⇒漏電及び破損の原因となることがあります。
- ・ランプ及びターミナルボックス等の取付けは、確実におこなってください。 ⇒漏電、落下及び過熱の原因となることがあります。
- ・ランプの反射鏡内面及び電球は、直接素手でふれないでください。 ⇒手の油等で汚れますと、短寿命の原因となります。

(使用上の注意)

- ・配線は必ず、ターミナルボックスの+ー(下図参照)を確認の上、結線をしてください。 ⇒+-を逆に結線しますと、ランプは点灯しますが、冷却ファンが起動しないために、 加熱して破損します。
- ・供給電源は、ターミナルボックス内で、DC12Vであることを確認してください。 ⇒DC12V以下の場合は、電源装置の調整及び使用ケーブルの確認をしてください。
- ・ランプの連続点灯使用はなるべくしないでください。
 - ⇒短寿命の原因となります。
- ・ランプは消耗品であり、定格寿命になりますと切れます。
 - ⇒予備ランプの用意を、おすすめします。
- ・ランプの定格寿命は使用状態により異なりますが、約4000HRです。

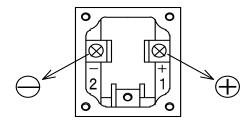

ターミナルボックス内部配置図